

## Multifunktsionaalse UVC steriliseerimise karbi kasutusjuhend:

### Toote info

See toode on UV steriliseerimise karp, mis kasutab UVC tehnoloogiat. Ühe nupuvajutusega desinfitseerib ja takistab 99.9% bakterite paljunemist ohutult ning kiirgusvabalt.




1. UVC steriliseerimise lüliti
2. Juhtmevaba laadimise lüliti
3. Led steriliseerimise tuled
4. USB type-C pesa

## Kasutamine:

1. Kõigepealt ühenda USB kaabel karbi type-C liitega.



2. Pange steriliseeritavad esemed karpi ja seejärel sulgege kaas. Veenduge, et kaas on kinni ning seejärel vajutage nuppu **1**. Steriliseerimise alustamisel hakkab vilkuma märgutuli nupu **1** ümber. Steriliseerimise lühitsükkel kestab 3 minutit.

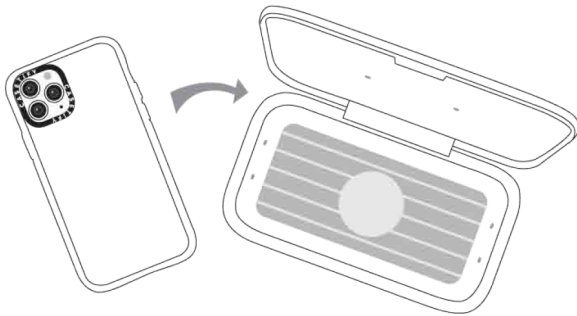

3. Juhtmevaba laadimine ( Ühendage toode USB kaabliga ning asetage telefon karpi nii, et juhtmevaba laadimine saaks telefoniga ühendust ning vajutage nuppu **2**. et alustada juhtmevaba laadimist). NB! Karbis saab laadida iPhone 8 ja edasi ning Android telefone, mis toetavad juhtmevaba laadimist.



## **Steriliseerimise rakendamise ulatus**

Igapäeva esemete nagu mobiiltelefonide, näomaskide, elektroonika seadmete, kosmeetikavahendite, käekellade ja muude väikeste esemete steriliseerimiseks.

## **Steriliseerimise põhimõte**

LED- ultraviolet steriliseerimise abil hävitab ultraviolettkiirgus bakterite DNA või RNA molekulaarstruktuuri nii, et bakterid surevad täielikult ja ei saa paljuneda.

## **Kaitsemeetmed**

Toode on varustatud sisseehitatud intelligentse kaitsesüsteemiga. Kui karp desinfitseerimise ajal hooletult avatakse, peatab seade UVC steriliseerimise viivitamatult, vältides sellega otsest ärritust silmadele ja nahale.

## **Toote parameetrid**

1. Toote nimi: Mirrior UVC karp
2. Toote mudel: Mirror 004
3. Sisend: 5V / 2A
4. Sisendliides: USB –Type C
5. LED-I Lainepikkus: 260-280nm
6. Toote suurus: 246\*139\*74.5 (mm)
7. LED-lampide arv: 6\*5mW
8. Lambi eluiga: 1000 tundi
9. Temperatuur: Töötemperatuur (0~40°C), hoiustamise temperatuur (-20~55°C), laadimise temperatuur (0~40°C)

## Levinud bakterid ja viide haigustele

Bakter	Haigus
HFMD viirus	Palavik, love, müokardiit, meningiit jne.
Gonorröa	Uriit, emakakaelopõletik, artriit, meningiit
Hepatiidi viirus	A-hepatiit, B-hepatiit ja muud viirushepatiidid
Düsenteeria	Kõhulahtisus ja muud soole nakkushaigused
Salmonelloos	Tüüfus, enterofebriil, gastroenteriit, septitseemia
Gripiviirus	Gripp, linnugripp
Kolibakter	Kõhulahtisus, septitseemia, kuseteede infektsioon
Tuberkuloos	Tuberkuloos, põletik
Noroviirus	Nakkav kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu

## Pakkimisnimekiri

1. UV Karp
2. USB kaabel (type-C)
3. Kasutusjuhend

## Meeldetuletus

- See toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ohutuks kasutamiseks.
- Ärge võtke toodet lahti ega torgake läbi.
- Ärge jätke toodet tule, kõrge temperatuuri ega vee kätte.
- Selle toote kasutamisel on soovitatav kasutada tavalist laadijat ja USB-kaablit.
- Kui leiate mõne soovimatu nähtuse, lõpetage toote kasutamine.
- See toode ei sobi madala füüsilise taju ja vaimse võimega inimestele (sh lastele). Ettevaatlik tuleks olla seadmega kokku puutuvate laste suhtes ning veenduda, et seadet ei kasutataks mänguasjana.